## 1 Tastenerklärung

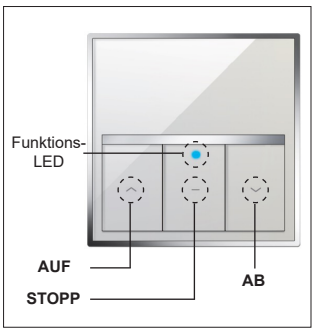



**Abb. 1:** Art. 135210 (Vorderseite)

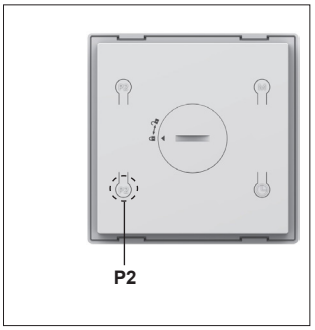



**Abb. 2:** Art. 135210 (Rückseite)

## 1.1 Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelname: | Muro 1 (V2) |
| Artikelnummer: | 135210 |
| Abmessungen: | 86mm x 86mm x 15mm |
| Batterie: | CR2430 (3V) |
| Funkfrequenz: | 433,925MHz |
| Bedienart: | haptische Bedientasten |

*Hinweis: Diese Bedienungsanleitung beschreibt ausschließlich die Funktionen des Funk-Wandsenders Muro 1.*
*Da dieser mit unterschiedlichen Antrieben, Empfängern oder Zeitschaltuhren von KAISER NIENHAUS genutzt werden kann, entnehmen Sie den jeweiligen Anlernprozess bitte der Anleitung des empfangenden Gerätes.*

## 2 Sperren von 2-Tasten-Befehlen

Für einige Einstellungen an den Antrieben und Empfängern müssen auf dem Handsender zwei Tasten gleichzeitig gedrückt werden (z.B. Endlagen einstellen & löschen).
Um zu verhindern, dass durch ein versehentliches Drücken zweier Tasten die Einstellungen unbeabsichtigt verändert werden, können die 2-Tasten-Befehle am Sender ge- bzw. entsperrt werden. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

1. Taste **STOPP** des Senders drücken und halten (ca. 15 Sekunden) bis die LED dauerhaft aufleuchtet. Nun die Taste **STOPP** loslassen.
2. Taste **P2** kurz drücken.

Der Sender bestätigt ein erfolgreiches Sperren bzw. Entsperren der 2-Tasten-Befehle wie folgt:

**2-Tasten-Befehle werden entsperrt:**
Die LED blinkt für 3 Sekunden schnell.

**2-Tasten-Befehle werden gesperrt:**
Die LED blinkt für 3 Sekunden langsam.