KAISER NIENHAUS

Handsender Chiave (V2)

Art.-Nr. 135600

1-Kanal-Sender mit Schlüsselring

Programmier- und Bedienungsanleitung

1 Tastenerklärung

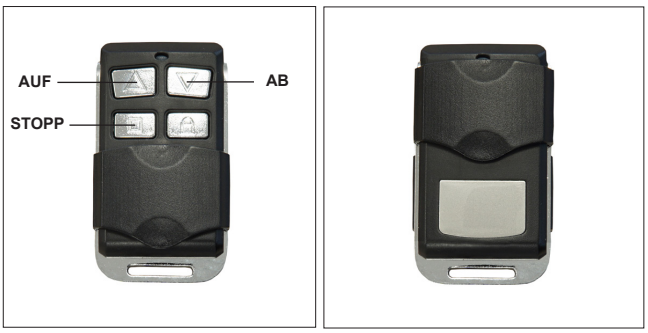


Abb. 1: Art. 135600 (Vorderseite)

1.1 Technische Daten

Artikelname:	Chiave (V2)
Artikelnummer:	135600
Abmessungen:	53mm x 30mm x 16mm
Batterie:	CR2032 (3V)
Funkfrequenz:	433,92MHz
Bedienart:	haptische Tasten

Wichtig! Der Funk-Handsender Chiave kann ausschließlich als Zweitsender eingesetzt werden. Da der Sender über keine **P2**-Tasten verfügt, können viele Einstellungen am Motor/ Empfänger mit diesem nicht vorgenommen werden!

Hinweis: Diese Bedienungsanleitung beschreibt ausschließlich die Funktionen des Funksenders Chiave.
Da dieser mit unterschiedlichen Antrieben, Empfängern oder Zeitschaltuhren von KAISER NIENHAUS genutzt werden kann, entnehmen Sie den jeweiligen Anlernprozess bitte der Anleitung des empfangenden Gerätes.

2 Wechseln der Batterie

Um die Batterie des Handsenders Chiave zu wechseln, müssen die vier Schrauben auf der Rückseite des Senders gelöst werden. Anschließend kann die ganze Rückseite abgenommen werden, um auf der Platine die Batterie tauschen zu können. Nach dem Einsetzen der Platine kann die Rückseite wieder aufgesetzt und verschraubt werden.